




Outil PC AQUA

PREMIUM drives AQUA

CONNEXION

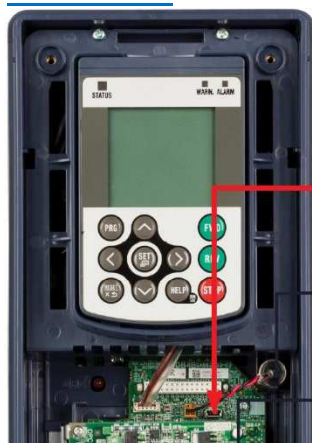

Cordon USB / mini USB type B


- câble standard (*fourniture client possible*)
- code SERMES : **29490017**

TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL


1 Cliquez sur ➡ www.sermes.fr

2 Inscrivez-vous


3 Accédez au centre de téléchargement

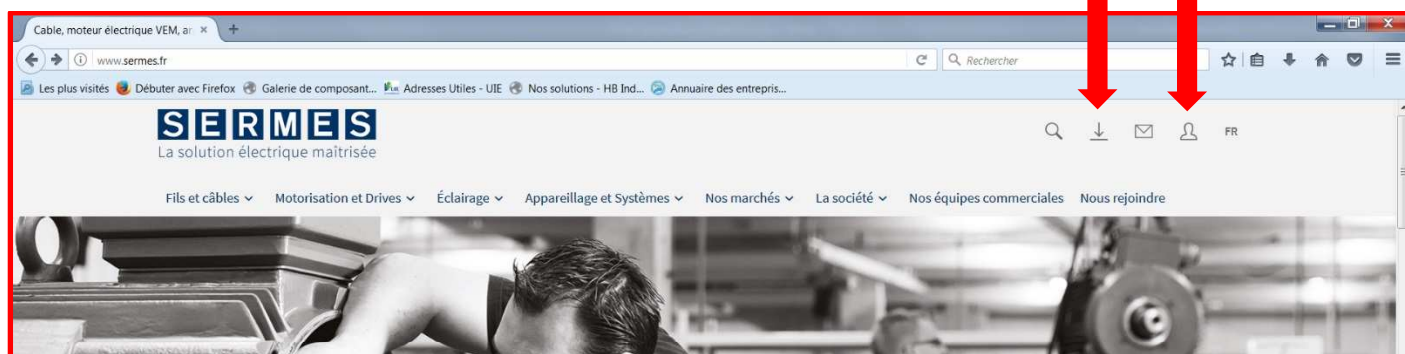

4 Sélectionnez ➡

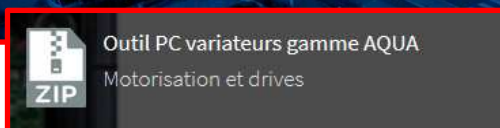


5 Ouvrez ➡

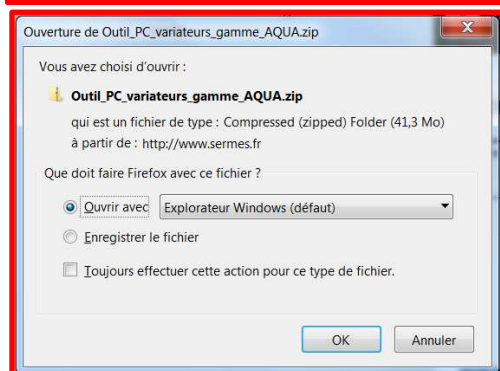

6 Installez les 2 fichiers EXE

Logiciel FRENIC Loader


Driver USB

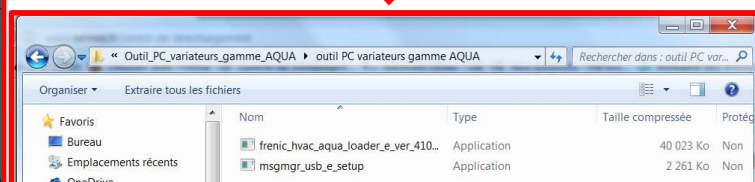



INSTALLATION DE L'OUTIL PC

1 Logiciel FRENIC Loader

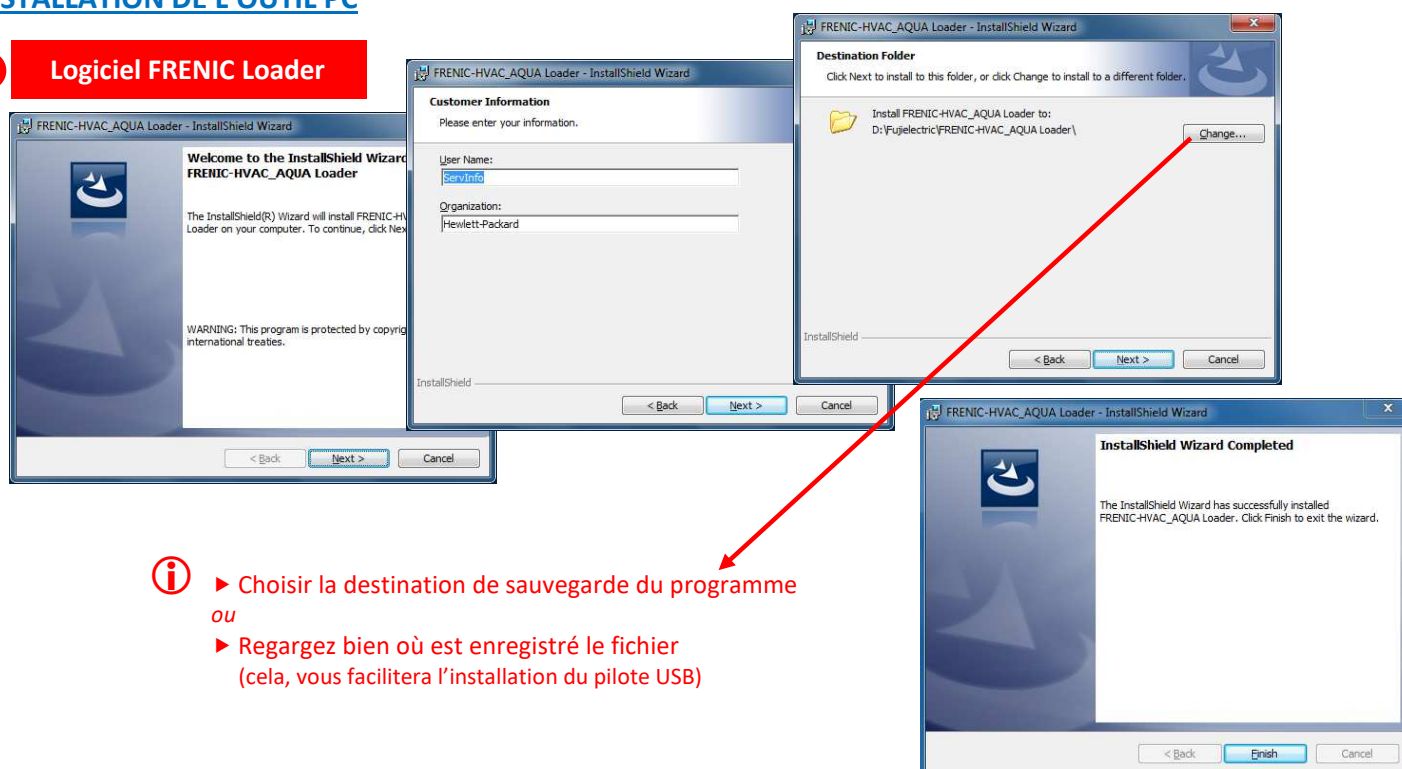


- i** ▶ Choisir la destination de sauvegarde du programme
ou
▶ Regardez bien où est enregistré le fichier
(cela, vous facilitera l'installation du pilote USB)

INSTALLATION DU PILOTE USB


2 Pilote Message Manager

a) Installez « Message Manager »

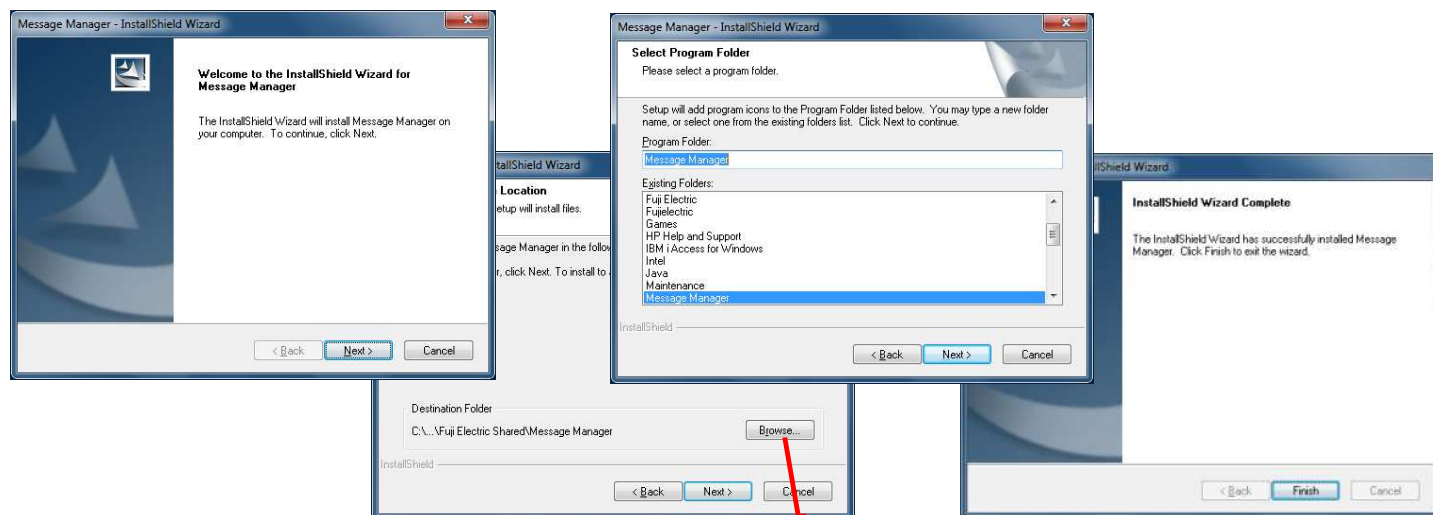

- i** ▶ Choisir la destination de sauvegarde du programme
ou
▶ Regardez bien où est enregistré le fichier
(cela, vous facilitera l'installation du pilote USB)


i Le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, il sera nécessaire de l'installer manuellement

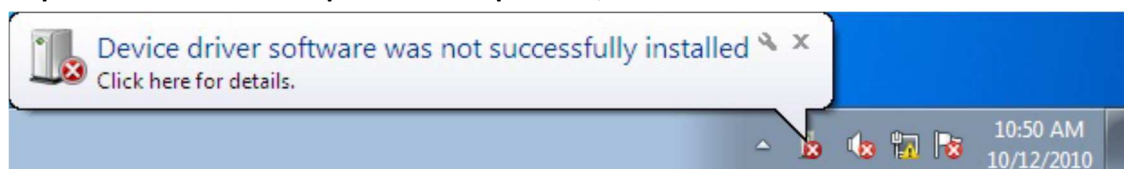




b) Installer le Driver pour Windows 8 & 10 (étape inutile si version ≤ Windows 7)

- 1) Copier le fichier **MICREXSX**
- 2) Coller ce fichier dans le fichier « Driver » où a été installé l'outil PC


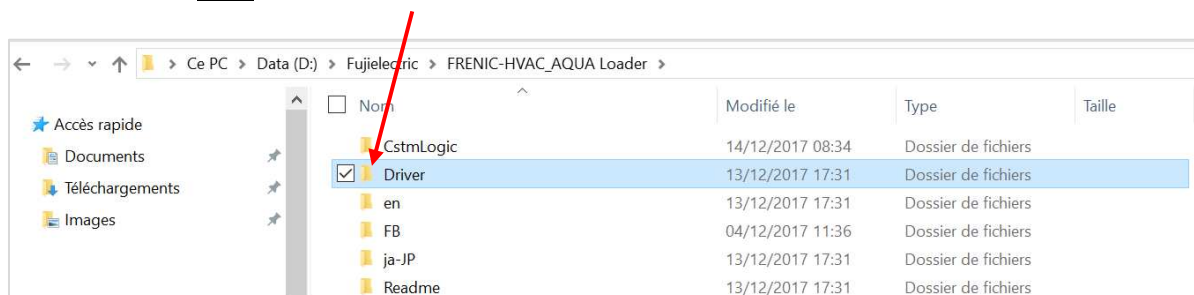



c) Avant toute chose, connectez le câble USB à votre PC

d) Ouvrir votre gestionnaire de périphériques

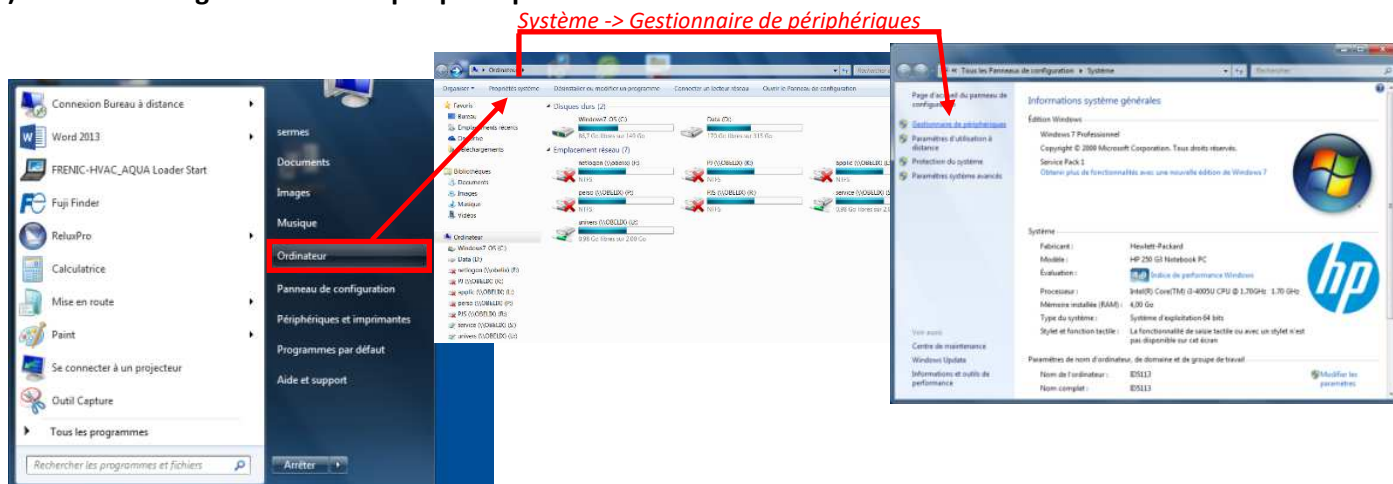


e) Mettre à jour le pilote

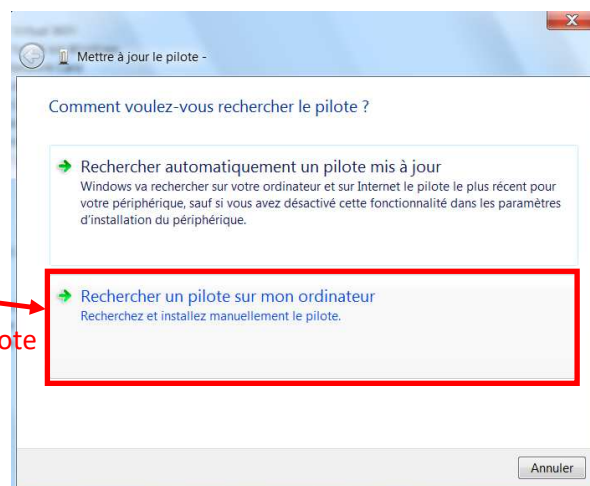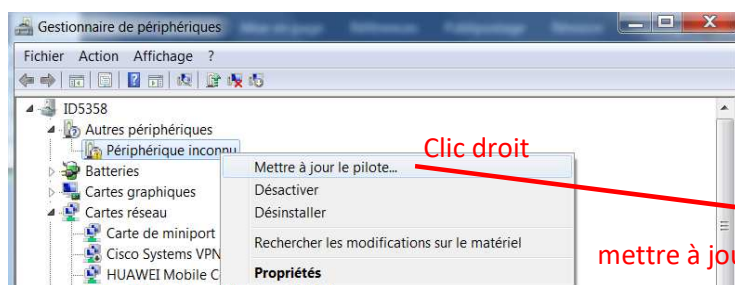


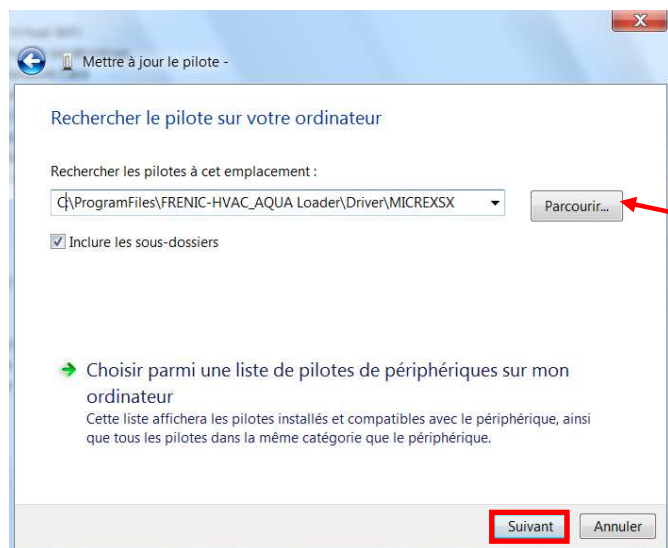


Cherchez l'emplacement où les fichiers ont été enregistrés

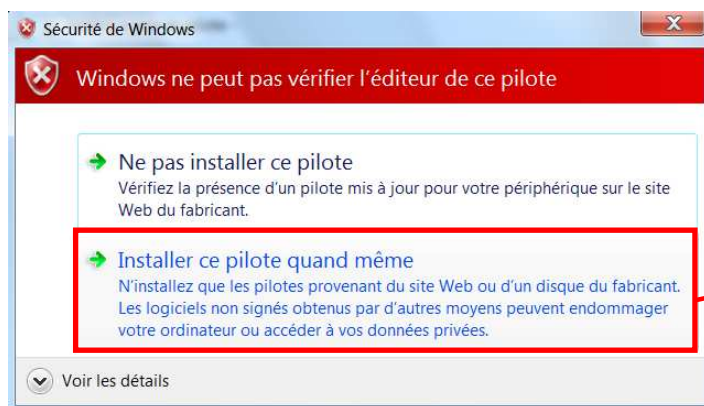

Valider l'installation

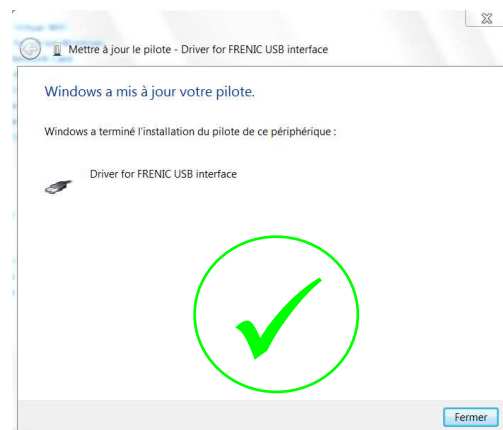

Pensez à redémarrer votre PC avant d'utiliser l'outil PC

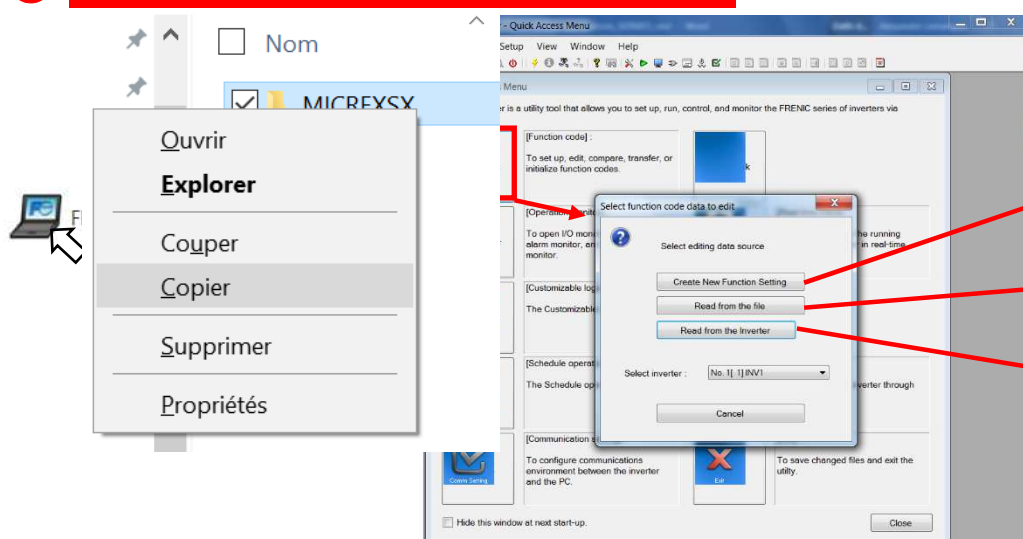

Créer un programme sans être connecté à un drive

Ouvrir un fichier sauvegardé dans le PC

Lire le programme d'un drive